


DRAWING DETAILS

PART NUMBER	REV	ECO	Honeywell		
32318056-005	D	0149452 6/18			
ARTWORK DESCRIPTION		DRAWN MKTING DATE			
T4 (wired) Installation Guide (ES)		MF	EG	6/18	

LITERATURE DETAILS

SPECIFICATION	270 x 270mm spread : Fold to 135 x 135mm
MATERIAL	1 colour : Double sided : 70gsm

SPECIAL INSTRUCTIONS

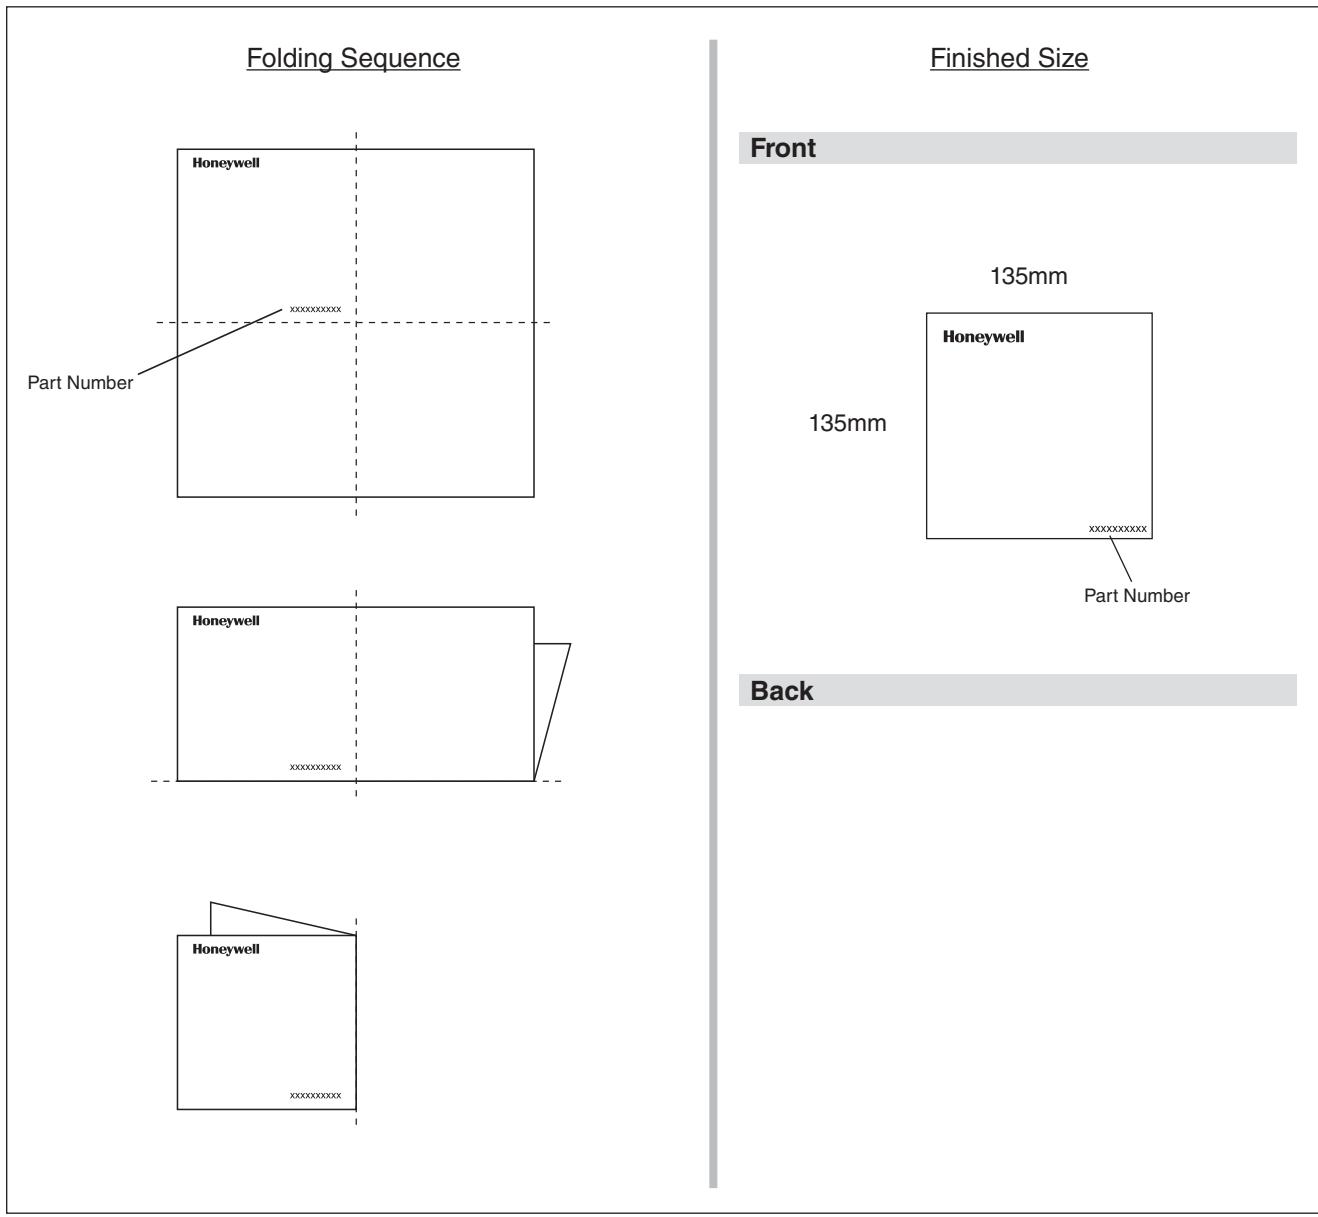

PRINTING SPEC: REMOVE THIS PAGE BEFORE PRINTING

Guía de instalación rápida

Compatible con dispositivos de encendido/apagado de 24-230 V como calderas de gas, calderas combinadas y aplicaciones de válvula de zona. **No** compatible con aplicaciones de calefacción eléctrica de 240 V.



Instalación en 3 pasos...




La instalación debe ser realizada por una persona competente.


Par garantizar su seguridad, asegúrese de que la corriente esté DESCONECTADA antes de acceder a los cables.

32318056-005 D


Caldera básica de 230 V

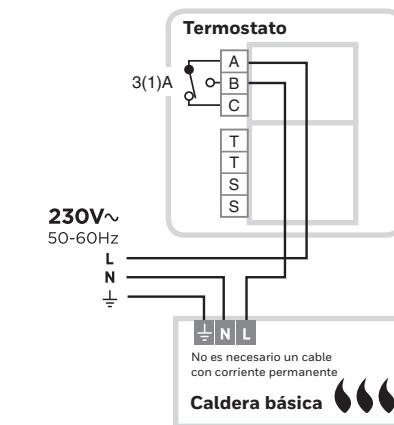

Caldera combinada

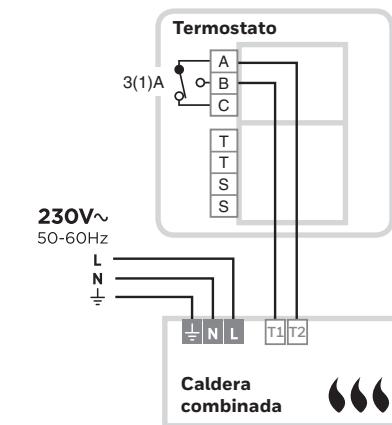



Válvula de zona de 2 puertos

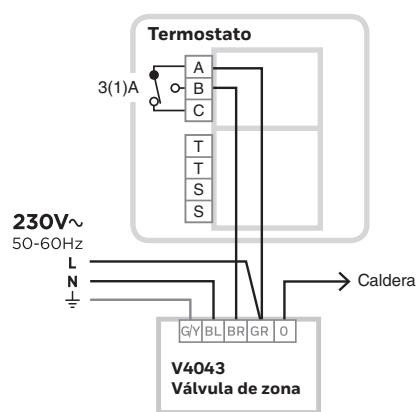


1

Cablee el termostato


Busque una ubicación adecuada en la pared, apartada de corrientes de aire, luz directa del sol u otras fuentes de calor, y donde se puedan pasar cables desde la caldera al termostato.

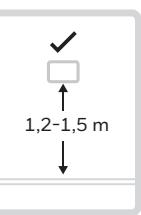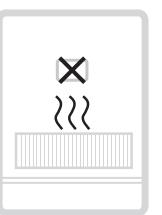

A) Con un destornillador, abra la cubierta del terminal de la placa de la pared para conectar los cables.

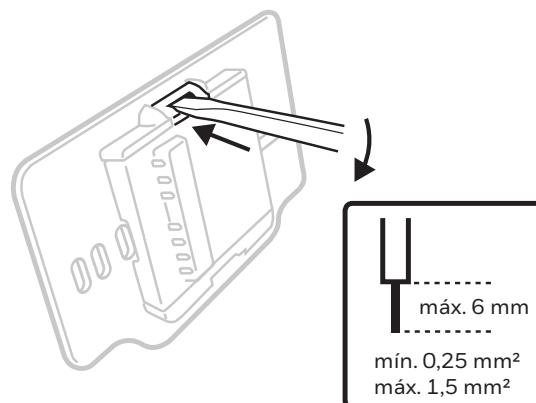

B) Conecte los cables siguiendo el diagrama de cableado y cierre la cubierta.

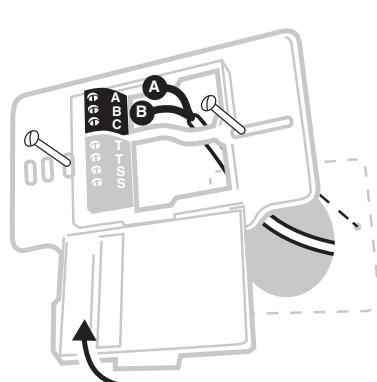


2

Encienda y compruebe

A) Encienda el termostato

Retire la lengüeta de la batería y fije el termostato sobre la placa de la pared.

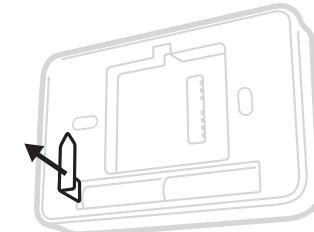


B) En el menú de encendido

que aparece, presionando + y - seleccione su idioma y ajuste el año, el mes, el día, la hora y el número de períodos.

C) Active el sistema de calefacción

y haga una comprobación rápida de funcionamiento del termostato para comprobar que active la caldera.

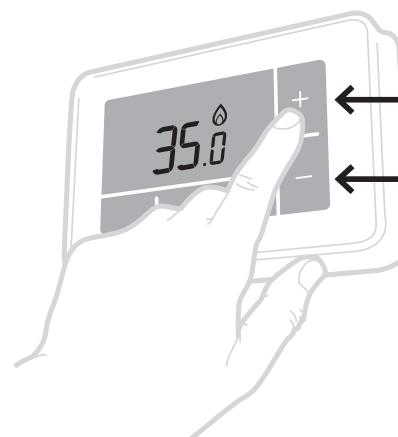


Pulse el botón + para aumentar la temperatura al máximo y **compruebe que se encienda la caldera**
– El ícono de demanda de calor ☀ del termostato deberá estar **encendido**.

Ahora pulse el botón - para aumentar la temperatura al máximo y **compruebe que se apague la caldera**
– El ícono de demanda de calor ☀ del termostato también deberá **apagarse**.


3

Configure el sistema


EN el menú avanzado es posible configurar parámetros específicos del termostato y funcionamiento del sistema de calefacción: Pulse y mantenga pulsados los botones  y  a la vez hasta que la cambie la pantalla (aprox. **3 segundos**).

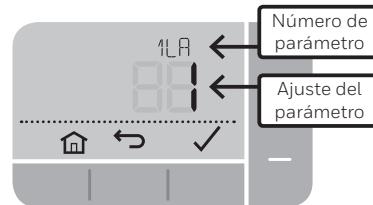


A) Pulse el botón  y  para navegar por la lista de parámetros

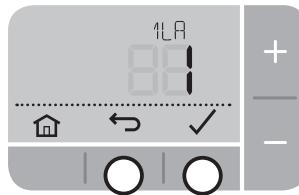

B) Pulse el botón  y  para cambiar un parámetro

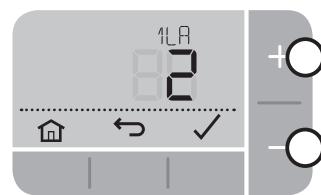

C) Pulse el botón  para guardar el cambio (o bien pulse  para cancelar el cambio)

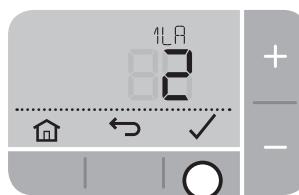

D) Pulse el botón  para salir del menú avanzado y guardar los cambios




Parámetros

Nº	Descripción	Configuración (predeterminada en negrita)
1  LA	Idioma	1 = IT, 2 = ES, 3 = DE, 4 = EN
2  CR	Velocidad del ciclo de calefacción	3 (caldera de gasóleo / actuador electrotérmico) 6 (caldera de gas/válvula de zona) 9 12
3  OT	Tiempo mínimo de encendido	1 - 5 (min.) (ajustar 4 min para caldera de gasóleo)
4  LL	Límite inferior de temperatura	5 - 21 (°C)
5  UL	Límite superior de temperatura	21 - 35 (°C)
6  SO	Opciones de programación	1 = 7 días (programa diferente para cada día) 2 = 5 + 2 (Programa días laborables + fin de semana) 3 = 1 día (mismo programa todos los días)
7  NP	Número de periodos por día	4 o 6
8  SS	Sensor remoto cableado	0 = Sin sensor remoto, 1 = Sensor remoto cableado
9  LC	Modo a prueba de fallos	0 = Caldera apagada, 1 = Caldera 20% encendida / 80% apagada
10  BL	Retroiluminación	0 = Desactivada 1 = Activada (solo bajo demanda)
11  CL	Formato del reloj	0 = 24 h., 1 = AM/PM
12  DS	Cambio de hora en horario de verano	0 = Desactivada, 1 = Automático
13  TO	Compensación de pantalla de temperatura	+/-3 °C
15  SI	Restaurar programación predeterminada	0, 1 = restaurar
16  FS	Restaurar valores predeterminados de fábrica	0, 1 = restaurar
17  OP	Optimización	0 = disattivare, 1 = attivare

Añadir un sensor remoto de temperatura

Es posible añadir un sensor remoto de temperatura si es necesario instalar el termostato en una ubicación distinta de donde va a medirse la temperatura ambiente.

Si se añade un sensor remoto, el parámetro **Nº 8 SS** deberá cambiarse a '1'.

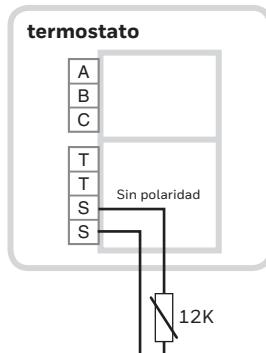


Resolución de problemas

¿Qué sucede?	Qué puede significar...	Cómo arreglarlo...
La pantalla del termostato está en blanco	Baterías agotadas, instaladas incorrectamente o sin retirar la lengüeta	Separé el termostato de la pared y compruebe la instalación de las baterías; sustitúyalas si es necesario
Pantalla = 	Nivel de batería críticamente bajo	Separé el termostato de la pared y sustituya las baterías inmediatamente
Pantalla = 	Sensor de temperatura defectuoso	Sustituya el termostato o compruebe el cableado del sensor de temperatura en su caso
El termostato muestra demanda de calor  pero la caldera no responde	Caldera (agua) ya tiene la temperatura	Comportamiento normal; espere que baje la temperatura del agua
	Conexión defectuosa del cableado	Compruebe el cableado en las terminales del termostato y la caldera

Cumple los requisitos de protección de las siguientes directivas:
EMC: 2014/30/EU y **LVD: 2014/35/EU**

ErP: Clase IV (+2%), (UE) 811/2013

Directiva WEEE 2012/19/EU - Directiva sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos
Al final la vida del producto, deseche el embalaje y el producto en el correspondiente centro de reciclado. No deseche la unidad con los residuos domésticos normales. No queme el producto.

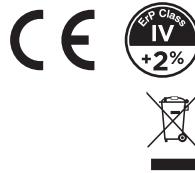

Honeywell S.L.
Josefa Válcarcel, 24
28027 – Madrid

Tel: 91 313 62 72
www.honeywell.es/home

Fabricado para y en nombre de la división Environmental & Energy Solutions de Honeywell Technologies Sàrl, E&ES, Z.A., La Pièce 16, 1180 Rolle, Suiza por su representante autorizado Honeywell Inc.

© 2018 Honeywell International Inc. | Impreso en el Reino Unido